ABC BASICO EN MAQUINAS DE GRANITA MT UL

A). –ANTES DE INICIAR EL TURNO

1. - **Asegúrese de que exista un espacio de ventilación libre de por lo menos 15 centímetros de separación entre cada costado de la maquina y parte posterior.**
2. - **Verifique que la maquina de granita se encuentre alejada de otros equipos que puedan despedir calor.**

B). –AL INICIAR EL TURNO

1. - **Llene los tazones con el producto hasta la marca de máximo "MAX" (10 litros).**
2. - **Nunca deje la maquina funcionando solo con agua pura, puede dañar la espiral de plástico.**
3. - **Ponga el interruptor de encendido y apagado de la maquina en la posición "I" (vea la figura 1).**
4. - **Ponga las tapas luminosas en los tazones y mueva el interruptor de las luces a la posición I (ver fig1).**
5. - **Ponga el interruptor de granita en posición "II" (vea la figura 1).**

C). –DURANTE LA OPERACIÓN DE LA MAQUINA.

1. - **Cuando el nivel de la bebida de granita baje al nivel mínimo marcado en el tazón, vuelva a llenar el tazón hasta el nivel máximo "MAX" (10 litros).**
2. - **Verifique que la espiral siempre este girando.**

D). –AL FINALIZAR EL TURNO

1. **Vacíe la bebida de granita del tazón, apague la maquina poniendo el interruptor de encendido en la posición "O", y limpie los tazones.**
2. **Para limpiar los tazones ponga en una cubeta agua caliente y detergente muy suave.**
3. **Desmonte el tazón de la maquina presionando hacia atrás para liberarlo y después empujando suavemente hacia arriba, (ver figura 3)**
4. **Quite las espirales.**
5. **Con un cepillo de cerdas finas lave cuidadosamente todas las partes en contacto con la bebida de granita. Y enjuague todas las piezas con agua corriente.**
6. **Seque las piezas con un trapo suave.**
7. **Para prevenir cualquier daño a la maquina de granita se deberán de lubricar con la grasa provista por el fabricante. Las piezas siguientes:**

   .- Las espirales que mueven la granita (en los puntos B Y C vea la figura 4).

   .- alrededor del pistón de salida de granita. punto A.

8. **Coloque de nuevo las espirales y el tazón en su lugar.**

E). –LIMPIEZA DEL FILTRO CADA 15 DIAS

1. **La maquina cuenta con un filtro que se encuentra en su parte lateral izquierda. Tendremos que quitar los tornillos que ahí se encuentran.**
2. **Retirar el filtro y sacudir el polvo que contenga. Posteriormente tendrá que enjuagarse con agua simple.**
3. **Ya seco el filtro se deberá colocar en la misma posición en que se encontraba.**

NOTAS: este ABC es un resumen extraído del manual de operación, por lo que EUROQUIP S.A DE C.V. recomienda se consulte el manual de usuario en caso de existir alguna duda en alguna instrucción u operación de la maquina.

Para mayor información favor de dirigirse al Departamento de Servicio Técnico al tel: 01(442) 2-21-54-55 ext: 108,113. Ó al correo electrónico i-mail: servicios@euroquip.com.mx , refacciones@euroquip.com.mx

TAPAS LUMINOSAS

TAZON DE GRANITA
NIVEL MÁXIMO EN EL TAZON (10 LITROS)
PISTON PARA DESPACHAR LA GRANITA

NIVEL MINIMO

INTERRUPTORES DE CONTROL

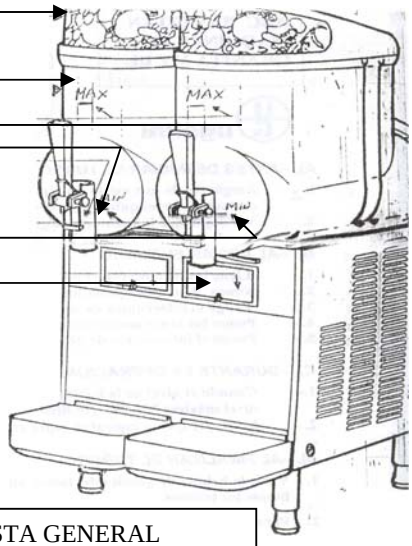

FIGURA 2 .- VISTA GENERAL

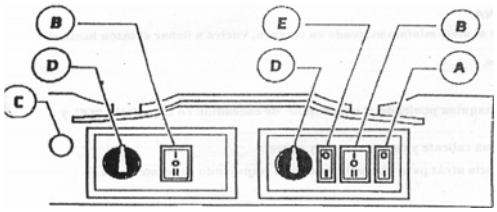

FIGURA 1. ,

DESCRIPCION DE INTERRUPTORES DE CONTROL
A :INTERRUPTOR PARA PONER A FUNCIONAR LA MAQUINA
B:INTERRUPTOR PARA PONER A OPERAR lA GRANITA
C:LUZ QUE INDICA SUCIEDAD EN EL FIL TRQ
D:PERILLA DE TEMPERATURA NO MOVER
E:INTERUPTOR PARA PRENDER LA LUZ EN LAMPARAS

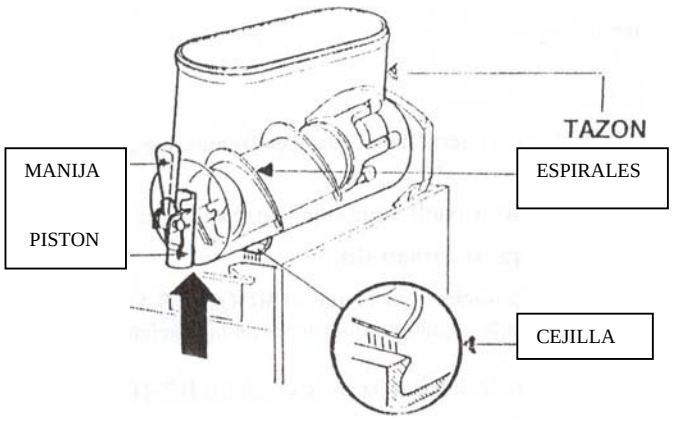

FIGURA 3
FORMA DE QUITAR EL TAZON DE LA MAQUINA DE GRANITA

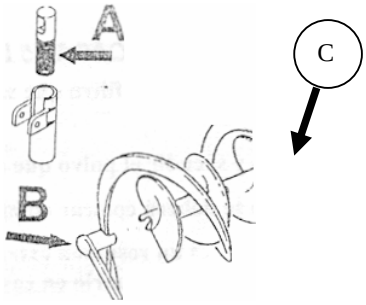

FIG. 4
PIEZAS QUE DEBEN LUBRICARSE
A: PISTON DE LA GRANITA
B Y C : EXTREMOS DE ESPIRALES